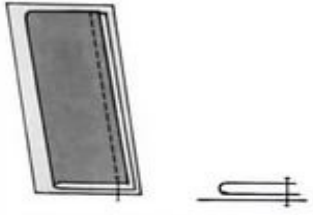
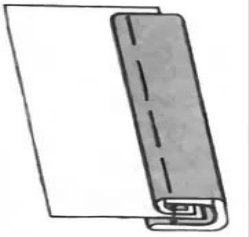



**Практическое задание**  
**7 класс**

**«Обработка среза окантовочным швом с закрытым срезом»**

Выкроить 2 детали: основную размером 15х10см, отделочную полосу для окантовки 15х6см.

Материалы и инструменты: ткань из хлопка светлых тонов, рабочая коробка.

№ п/п	Этапы выполнения	Изображение
1.	Сложить полосу для канта вдвое изнаночной стороной внутрь, приутюжить	
2.	На лицевую сторону основной детали приложить подготовленную полосу для канта, уравнять срезы и притачать на расстоянии 0,5 см, выполняя закрепки швов (0,5- 0,7 см)	
3.	Обогнуть срез детали притачанной полоской для канта, оставив на лицевой стороне 0,6 -0,7см, приметать и приутюжить	
4.	Проложить строчку в шов притачивания, выполняя закрепки (0,5- 0,7 см)	
6.	Выполнить влажно-тепловую обработку	

Карта пооперационного контроля к практической работы

«Обработка среза окантовочным швом с закрытым срезом»

1	Соответствие размеров образца	
2	Качество влажно-тепловой обработки канта	
3	Ширина шва стачивания от срезов 0,5см	
4	Качество отогнутой полоски для канта, соответствующей ширины (0,6 - 0,7см)	
5	Качество шва притачивания	
6	Выполнение закрепки в начале и конце шва (0,5- 0,7 см)	
7	Качество окончательной влажно-тепловой обработки	
8	Организация рабочего места соблюдение правил техники безопасности	
	Итого	<b>20</b>